


適用於 Ranger T9 的 andywei RSM 遙控啟動套件 簡易安裝指引

原理

本套件係透過接入車輛之控制區域網路匯流排(CAN BUS)，向特定模組發送遙控啟動指令，以對車輛進行遠距離啟動。因此，您需要將隨產品附上之連接線束，接入車輛網路閘道器，以快速地完成網路串接動作。根據車種不同，閘道器的位置可能出現在車上不同的位置。本文件將就 Ranger T9 車系(MY23~)進行安裝說明。

安裝步驟


1. Ranger T9 的閘道器模組位在副駕駛座手套箱之右側。首先，您需要取下您的手套箱：將紅圈處的卡榫往箭頭方向押，即可取下手套箱。

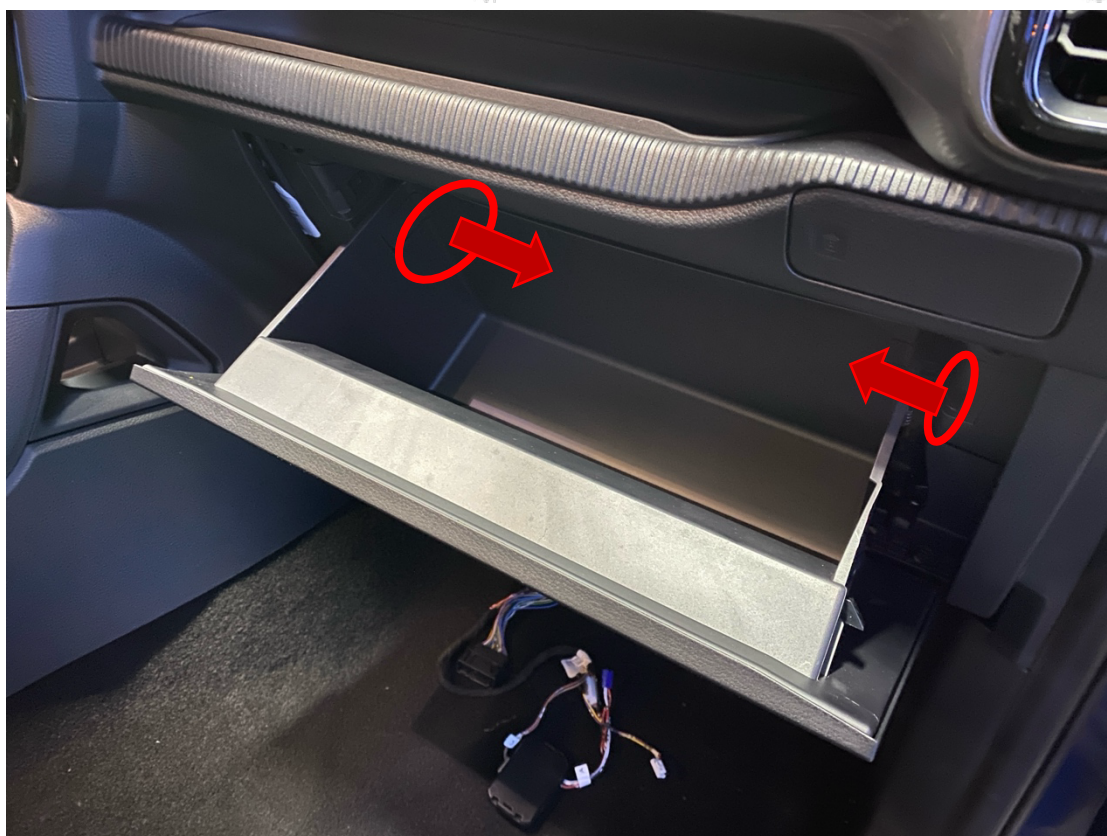

- 取下手套箱後，凹槽內右側銀色薄型模組即為閘道器。請依照箭頭指示方向，取下紅圈處之插頭。

請注意：

- 進行此步驟前，請務必確認汽車點火開關處於 OFF 狀態。
- 插頭背面具有卡榫，請捏緊卡榫後，再向下退出插頭。請勿用力硬扯插頭，否則容易造成插頭損壞。

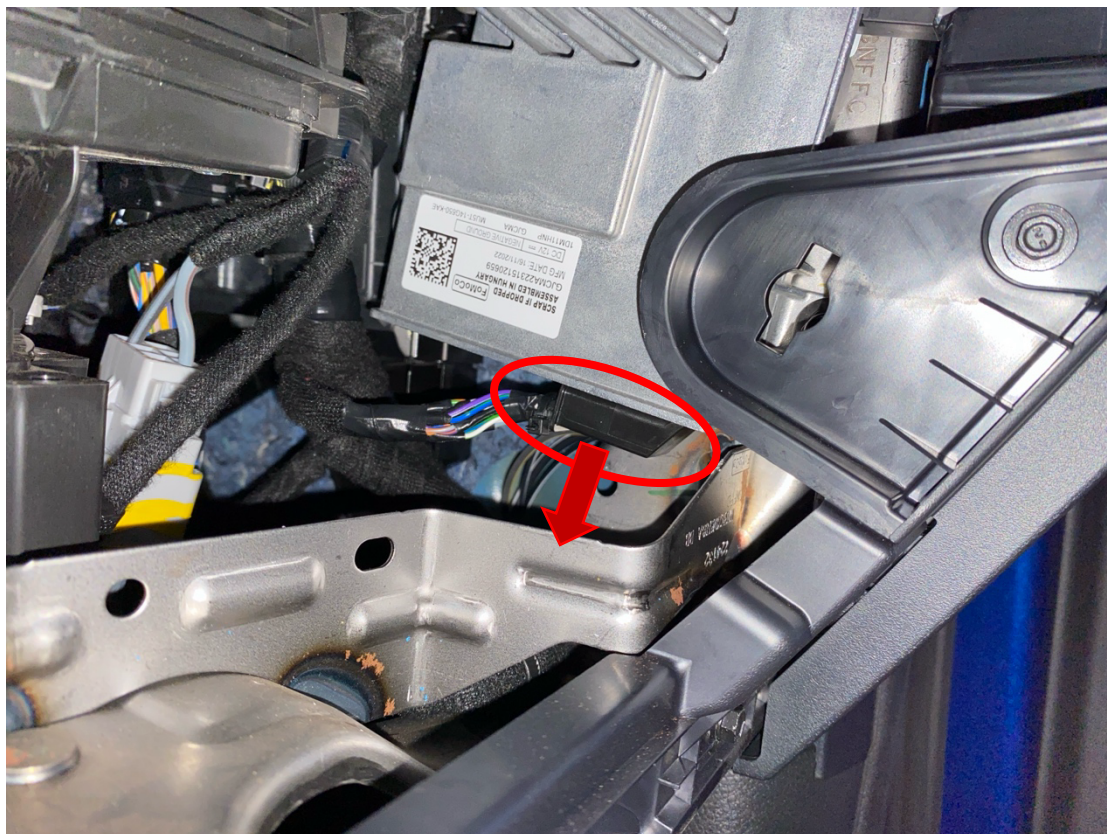


3. 請將本產品的線束連接至閘道模組上。

您可能會發現，本產品隨附之線束插頭與原車上閘道模組的插頭結構不同，而這並非錯誤。此閘道器的插座同時相容按壓式卡榫（原車配備）以及撥桿式卡榫的插頭（本產品配備），因此您將能夠穩固地將線束安裝至閘道器模組上。安裝方式請見下方說明：


- i. 對準插頭與插座的軌道，如箭頭所示。

Tips: Ranger T9 原車的插頭出線口朝向車輛前方。安裝本產品後，出線口將朝向車輛後方。安裝後請自行整理線束，以避免干涉手套箱開闔。

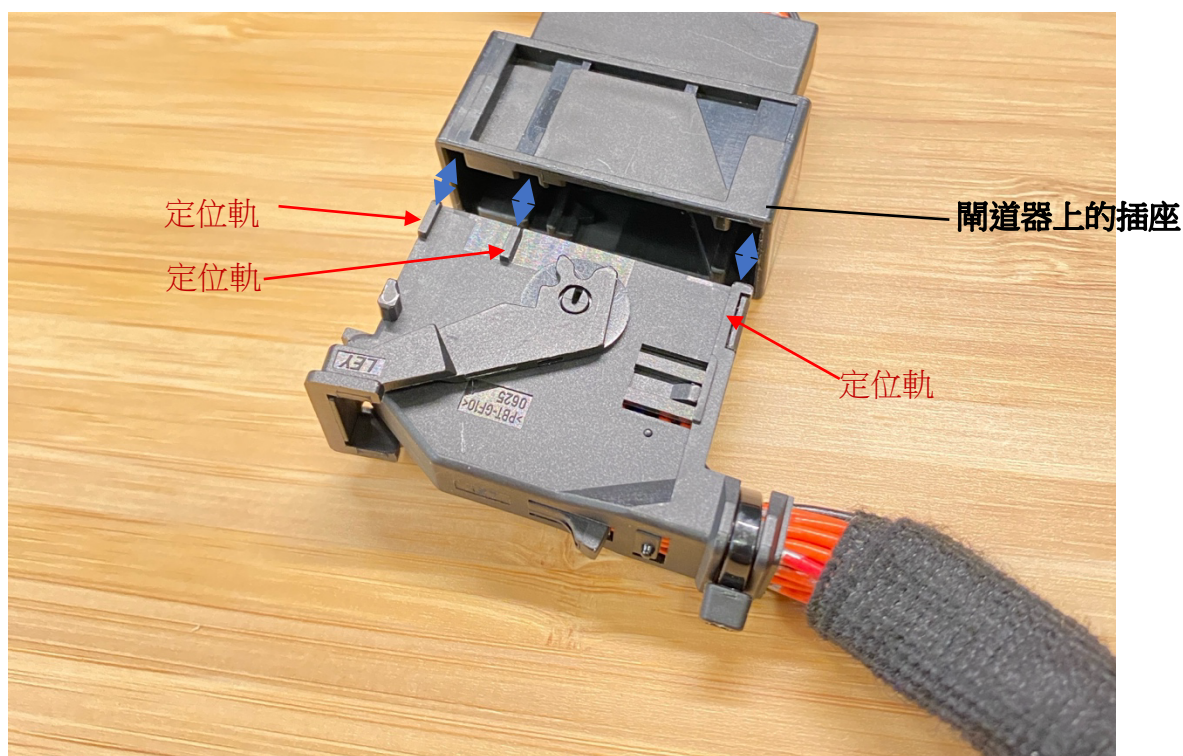


ii. 將插頭推入插座，直到固定撥桿開始移動。

1.

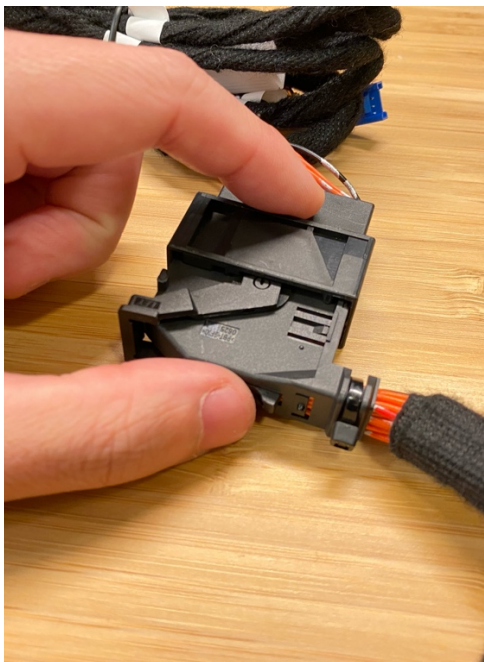

2. 確實推入後，撥桿將會移動...

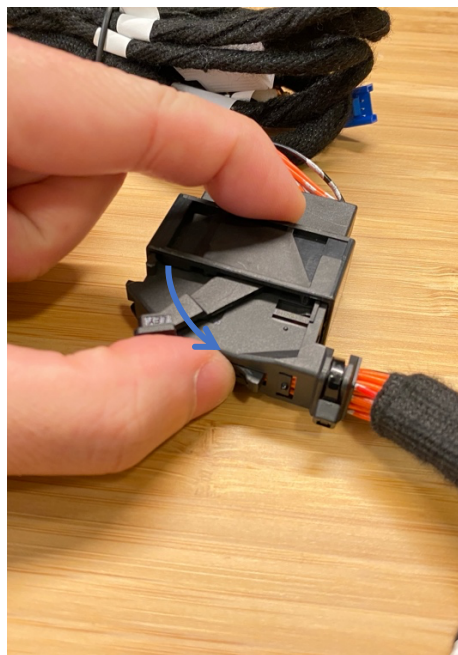


iii. 最後，將固定撥桿往出線方向扳，直到卡住卡榫，即完成安裝

1.




2.

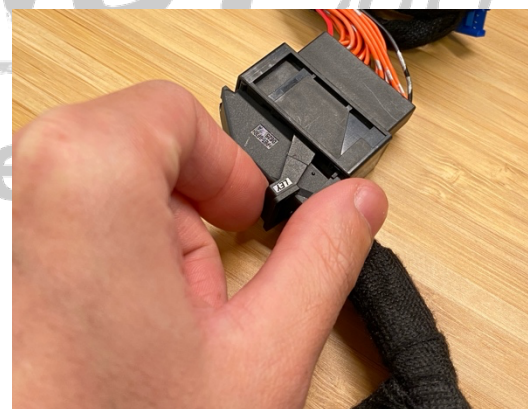

3. 務必確認撥桿已確實被卡榫固定住



4. 請將原車閘道模組插頭，連接至線束的插座端。
 - i. 對準插頭與插座的軌道，如箭頭所示。

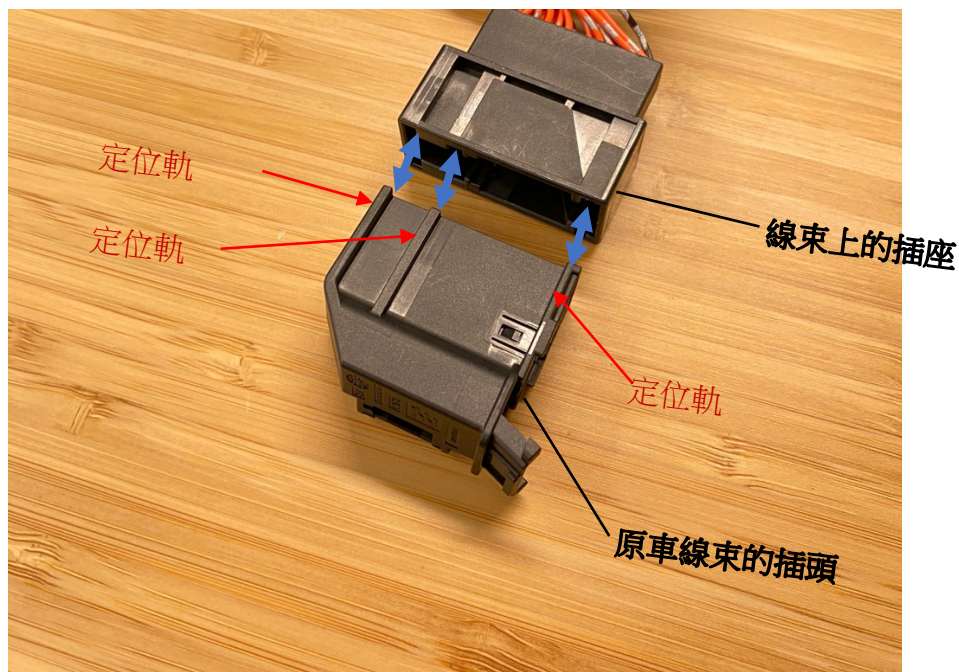

- ii. 將插頭「用力」推入線束插座，以確保插頭確實插入。



5. 插頭固定完成後，請先開啟車輛點火開關，觀察無異狀後，發動引擎，確認各項電子設備均正常且未顯示任何警告訊息。確認無誤後請關閉點火開關。
6. 請輕拉原車閘道模組插頭，自行確認緊固程度。建議於此處纏繞絕緣膠布，

將插頭與線束插座牢牢固定，以避免鬆脫。

7. 進行遙控啟動模組設定程序。詳細可參考隨本產品附上的紙本說明書，或見下方簡易說明：

- i. 確認車輛點火開關為 **OFF** 狀態。
- ii. 按住遙控啟動模組上的按鈕不放，並插入黑色 4Pin 電源線。
- iii. 待指示燈開始閃爍後，鬆開按鈕。
- iv. 將(1)號線插入至遙控啟動模組，開啟點火開關(ON)。
- v. 待指示燈恆亮後，關閉點火開關(OFF)。
- vi. 將(1)號線移除，改插入(2)號線至遙控啟動模組，開啟點火開關(ON)。
- vii. 幾秒鐘後，所有車輛燈光將閃爍一次，並確認遙控啟動模組無閃爍紅色指示燈，即成功安裝。

8. 請至 Sync 的車輛設定→遙控啟動選單，確認系統是否開啟。如未開啟，請將之開啟。(或參閱車主使用手冊的<遙控啟動>章節 P.98)

使用遙控啟動

前置準備：P r e s e n t s .

在安裝步驟均成功的情況下，可開始進行測試。

測試前，請確認以下狀態：

- i. 排檔已排入 P 檔
- ii. 確認點火開關已關閉至 OFF。
- iii. 所有車門已妥善關閉（包含貨斗）。
- iv. 引擎蓋確實關妥。
- v. 電瓶電量充足。

若在上次駕駛後曾發生以下狀況，您將需要進入車輛並開→關一次點火開關，才能繼續使用遙控啟動功能：

- i. 防盜警報已觸發
- ii. 已使用遙控啟動發動車輛 2 次

遙控啟動車輛：

請連續按壓 3 次遙控器的上鎖按鈕，車輛應會在幾秒鐘內發動。

接管車輛：

若要接管遙控啟動中的車輛，您不需要進行任何額外操作。一如往常地將車門解鎖，並啟動點火開關，即可開始駕駛車輛。

遙控熄火：

請注意：遙控熄火僅適用於遙控啟動後，且未被接管的車輛狀態。

換句話說，若您已將點火開關打開，則無法透過遙控熄火功能將車輛熄火。

請連續按壓 3 次遙控器的上鎖按鈕，即可立即熄火車輛。

andywei since 2017.
Presents.

Debug

以下列出常見問題

設定完遙控啟動模組，但紅燈一直閃？

表示遙控啟動模組無法將遙控啟動模組設定值寫入車輛。

替代方案：使用 Forscan 軟體，搭配 OBD 診斷線，直接將 BdyCM 模組中的 Remote Start Function 開啟，並重新執行一次遙控啟動模組設定程序。

模組安裝正常，車輛也沒有異常訊息，但按 3 次上

鎖鈕車子卻沒有發動？

按三次上鎖鈕後的幾秒鐘內，您愛車的喇叭有響嗎？

有：

表示遙控啟動失敗。請檢查車輛是否處於不可遙控啟動的狀態（詳見本文件 P.6 <前置準備>章節）

無：

表示您的車輛可能配備 Double Lock 功能。

Double Lock 會被「按 2 次上鎖鈕」的動作觸發，這也會導致遙控啟動模組無法收到「按 3 次上鎖鈕」的行為指令。

如果遇到這個情況，您需要採取以下行動：

使用 Forscan 軟體，搭配 OBD 診斷線，直接將 BdyCM 模組中的 Double Lock 功能，從“Double”調整為“Single”，並再次嘗試遙控啟動。

聯絡我們

如有其他疑義，歡迎透過官方蝦皮、官方 Line、官方 Messenger 聯絡我們，我們將在最短時間內回覆您的疑問。

官方蝦皮帳號：[andywei.shop](https://www.andywei.shop)

官方 Line：[@ggb1961a](https://line.me/tv/ggb1961a) (點擊連結即可加入)

官方 Messenger：[andywei.shop](https://www.andywei.shop)

官方網站：<https://www.andywei.com.tw/>

若本文件有任何未盡之處，也歡迎透過上述管道讓我們知道！

本公司暫不提供電話語音諮詢服務。

andywei since 2017.
P r e s e n t s .